


RSREFINE シートバックベゼルブロッカー取説 ver.9

いつもRSREFINEのX（旧Twitter）を見て頂き有難う御座います。
この度はOpencafeさんとのコラボ作品、シートバックベゼルブロッカーを
ご購入頂き有難う御座いました。取り付けは内装外し又はマイナスドライ
バー1本での簡単装着ですが、怪我の無いように気をつけ自己責任での作業
をお願い致します。 **Xに投稿した音声解説付きの取付作業が見れます→**

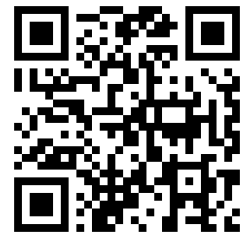

作業前のご注意

- ・ステンレスフレームに皮脂が付着すると、付着した皮脂が変色する場合があります。
アクリル板も指紋や皮脂で汚れやすい為、必ず付属の手袋をつけて作業してください。
- ・冬場や気温が低いときは車内をあらかじめ温めおくと、ベゼルの爪の破損を防止になります。



⇒まずシートバックベゼルを下から覗き込んで見てください。内装外しを差し込むスリットが一箇所あります。

スリットに内装はずし等を差し込み、手前に持ち上げますとベゼルが浮いて隙間ができます。下部の爪を順番に持ち上げロックを外してください。⇒



⇒画像では差し込み部分のみ養生テープを貼って作業していますが、不安な方は周辺も養生してください。

下部のフックが浮いた状態で、ベゼル下部を両手で手掴み、手前に引っ張ると側面と上部の爪が外れベゼルが取り外せます。

※片側だけ引っ張りますとベゼルの曲がり原因となりますので、側面のフックを同時に外すことを意識して作業して下さい。少し硬いので勇気がいると思いますが、爪での固定だけなので一気にいきましょう！爪の位置は右下の画像を参考にして下さい、切り欠きの位置も確認できます⇒



⇒ベゼルが外れたら、ベゼルブロッカーをお好みの向き見えるようにセットして、ベゼルの元に戻したら、ナットを摘んで左右の位置を微調整して下さい。



最後にベゼルブロッカー周辺にも爪がありますので、ベゼル全体を押さえて爪の箇所が密着していることを確認し作業完了です。密着不足はカタカタ音の原因になりますのでお忘れなく！

シートバックベゼル取り付け作業お疲れ様でした！

良かったら、装着画像をX（旧Twitter）やInstagramで#ベゼルブロッカーでご投稿下さい
是非、装着写真を是非拝見したいです。

RSREFINE 有田